


## **CABLELOCK**

### Instruções de uso



#### **Importante:**

Antes de alterar o código 000 que vem de fábrica, escolha um número de fácil lembrança ou anote-o, pois uma vez feita a alteração do mesmo, não é possível utilizá-lo sem lembrar o que foi gravado. Se você esquecer a nova programação, terá que testar número a número até chegar na combinação que havia escolhido.

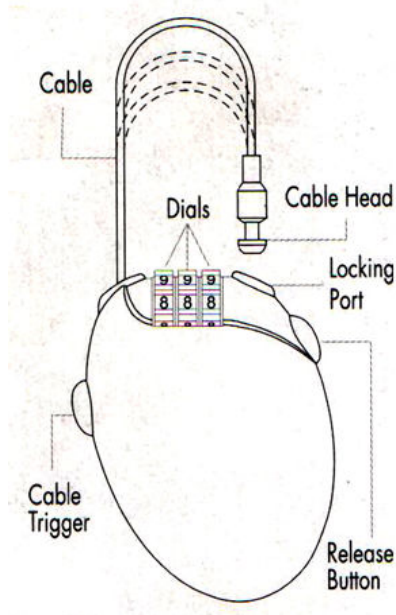

#### **Para programá-lo:**

Afunde a cabeça do cabo, apertando o botão Trigger, faça a combinação desejada e aperte novamente o botão Trigger puxando a cabeça do cabo para fora.

#### **Para trancar:**

- 1) Passe o cabo por aquilo que se deseja trancar, pressionando o Cable Trigger para puxá-lo.
- 2) Introduza sua cabeça no orifício (Locking Port).
- 3) Gire o dial para travá-lo.

#### **Para abrir:**

Volte o segredo para o número programado, aperte o botão release button para soltar o cabo e depois aperte o cable trigger para que o cabo volte.

Composição: polietileno e aço.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO NO BRASIL POR:  
SISTER MÁQUINAS E ACESSÓRIOS LTDA  
CNPJ: 53.942.793/0001-24



[www.sisteroutdoors.com.br](http://www.sisteroutdoors.com.br)